

# Grandstream GWN quickguide

GWN 7600, 7630, 7602, 7605, 7615, 7605LR, 7630LR

## 1. Inden du går i gang

Det er vigtigt at du tilsluttet accesspunktet til en router, og at routerent har adgang til internettet. Forsyn accesspunktet med en POE strømforsyning eller en POE switch. Nu booter enheden og du kan se på led lyset hvor langt den er

1. Accesspunktet lyser grøn mens den booter
2. Accesspunktet lyser lilla, den er klar til at komme i clouden
4. Accesspunktet lyser blå, den er managed af enten clouden eller den indbygget controller


## 2. Tilføj accesspunktet til gwn cloud

Har du ikke en gwn cloud konto, til at administrere alle dine GWN enheder med, kan du oprette den her:

<https://eu.gwn.cloud/register>

Installere nu GWN Cloud appen på din telefon, den findes både til Iphone og Android. Åben appen og vælg Zone EU og log ind med dine login oplysninger.

Tryk nu på "Accesspunkt" i bunden af skærmen, tryk på "+" i højre hjørne af skærmen. Nu åbner appen dit camera og du scanner lablen på bagsiden af accesspunktet. Tryk nu på Add og accesspunktet er lagt i GWN cloud

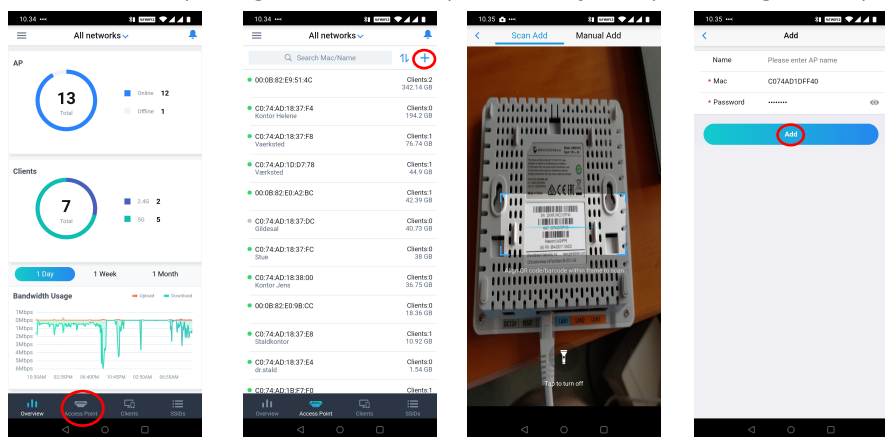


## 3. Opret et netværk til kunden og flyt accesspunkter

Log in på <https://eu.gwn.cloud/login>. Menuen i venstre side trykker du på "Network" i bunden finder du nu "+ Create Network"

For nemmere at kunne finde kunder igen bruger vi gerne adressen i Network Name skriver du "6000 - Lunavej 2". Under "Time Zone" vælger du (GMT+02:00) Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Viena"

Tryk på "Network" -> "Default" -> "Accesspunkt" og "Configuration" her markere du det eller de accesspunkter som kunden skal have. Sæt hak ud for dem og tryk på move, vælg det nye netværk du lige har lavet og tryk på "Move"

Nu bliver accesspunktet flyttet til det nye netværk, og bliver programmeret med de indstillinger der ligger under dette netværk.

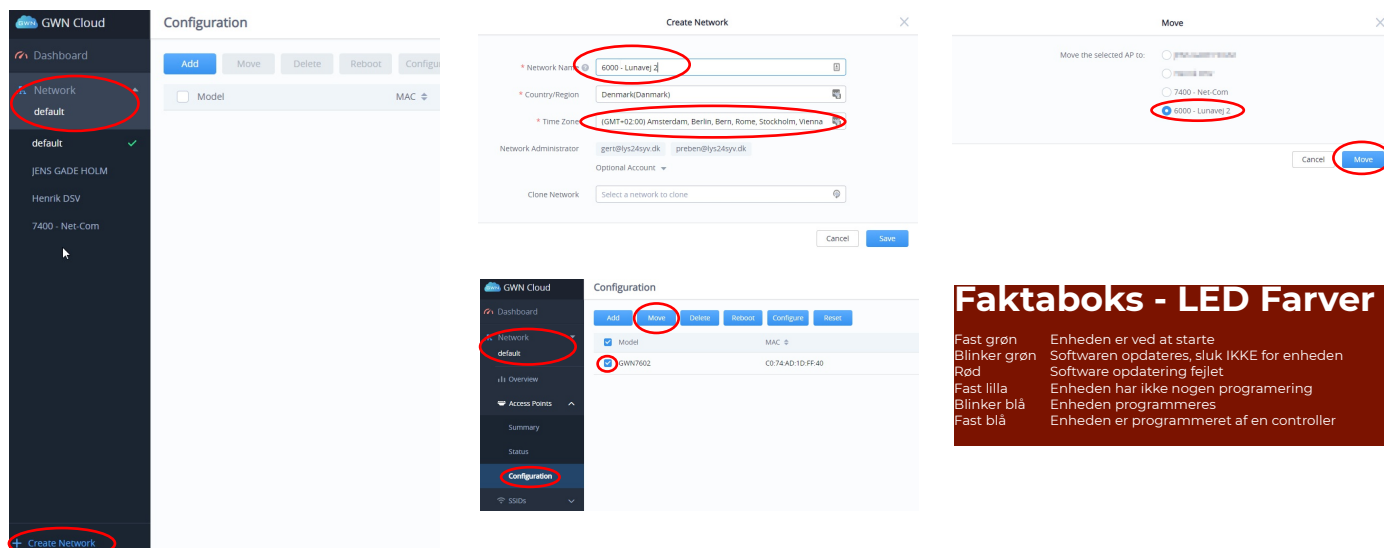

## Faktaboks - LED Farver

- Fast grøn: Enheden er ved at starte
- Blinker grøn: Softwaren opdateres, sluk IKKE for enheden
- Rød: Software opdatering fejlet
- Fast lilla: Enheden har ikke nogen programmering
- Blinker blå: Enheden programmeres
- Fast blå: Enheden er programmeret af en controller